



Istuimen korkeus ja keinun jäykkyys

- Korkeus säädetään vivulla.
- Keinun jäykkyys säädetään pyörittämällä säätönuppia.



Keinutoiminnon lukitus

- Kun nupin kiertää vastapäivään, keinutoiminto vapautuu.
- Kun nupin kiertää myötäpäivään, keinutoiminto lukittuu.




Selkänöjan säätö

- Selkänöjaa voi kallistaa eteenpäin enintään 18 astetta ja taaksepäin enintään 6 astetta lähtöasennosta.



Istuimen säätö

- Istuinosan korkeutta voi säätää.
- Istuinta voi siirtää eteen- ja taaksepäin.
- Tämä säätö on käytettävissä vain K4 Premium -mallissa.

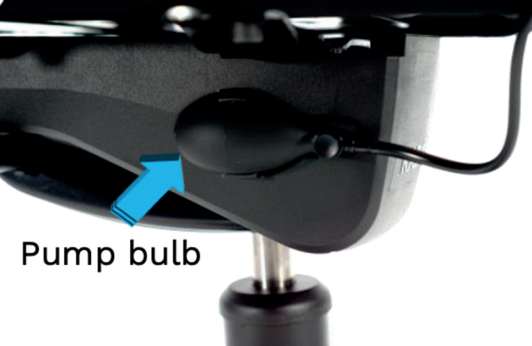

Pump bulb

Ristiseläntuen säätö

- Ristiseläntukea säädetään käsipumpulla.
- Pumppaamalla tuki kasvaa, ja painetta vapauttamalla se pienenee.



Niskatuen säätö

- Niskatukea voi nostaa ja laskea.
- Niskatukea voi siirtää eteen- ja taaksepäin.
- Joissakin malleissa niskatuki avautuu ja sulkeutuu "simpukka"-mallisesti.



Käsinojien säätö

- Käsinoja säädetään pyörivällä säätönupilla.
- Käsinojat voi kääntää noin 15 astetta sisään- tai ulospäin.

Tuolin hoito ja puhdistus

- Imuroi säännöllisesti.
- Pyyhi kostealla liinalla ja miedolla saippualla, kuivaa heti pehmeällä liinalla.
- Pyyhi läikkyneet nesteet heti imeyttämällä ne liinaan.
- Älä käytä pesuaineita, liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Suojaa tuoli auringonvalolta ja lämmönlähteiltä aina kun mahdollista.
- Tarkista osien toiminta säännöllisesti.