
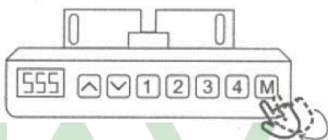
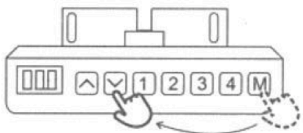


## Ohjainyksikön JC 4.1 -ohjelmaversion lisäasetukset

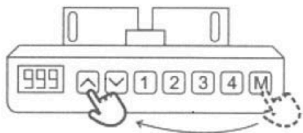

### 1. Sääda maksimi- ja minimikorkeutta\*

Perusasetus rungon korkeuden säätöväli on 71–121 senttiä. **HUOM!** Mikäli runko pitää resetoita/nollita, se tapahtuu AINA säätöväliä 71–121 cm. Jos rungon korkeuden minimi- ja maksimimitat ovat olleet ennen resetointia toiset, ne tulee jälleen muuttaa.

#### Maksimikorkeuden uudelleen määrittely\*:



- Sääda pöytä haluttuun korkeuteen, **YLÖS/ALAS**-painikkeilla.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta.
- Paina käsiohjaimen **YLÖSPÄIN**-painiketta kerran.
- LED-näyttöön syttyy '**S**'.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta ~ 2 sek. kunnes näyttöön ilmestyy '**999**'.
- Näyttö palautuu automaattisesti näyttämään ko. korkeutta.
- Nyt maksimikorkeus on säädetty.

#### Minimikorkeuden uudelleen määrittely\*:

- Sääda pöytä haluttuun korkeuteen, **YLÖS/ALAS**-painikkeilla.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta.
- Paina käsiohjaimen **ALASPÄIN**-painiketta kerran.
- LED-näyttöön syttyy '**S**'.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta ~ 2 sek. kunnes näyttöön ilmestyy '**000**'.
- Näyttö palautuu automaattisesti näyttämään ko. korkeutta.
- Nyt minimikorkeus on säädetty.

#### Maksimi- ja minimikorkeudensäätöjen poistaminen:

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta kunnes LED-näyttöön syttyy '**S**' – päästä painikkeesta ja paina **M**-painiketta uudelleen ~ 2 sek. kunnes LED-näyttöön ilmestyy '**555**'.
- Nyt olet poistanut maksimi- ja minimikorkeuden säädöt. Pöydän ohjainyksikkö on palautettu perusasetuksille.

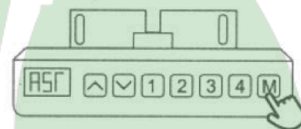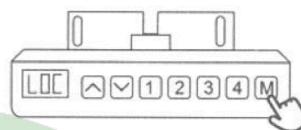

### 2. Käsiohjaimen lukitseminen

#### LUKITSEMINEN

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta kunnes (~ 8 sek.) LED-näyttöön syttyy '**S**' ja hetken päästä '**LOCK**'.
- Päästä irti.

#### LUKITUKSEN POISTAMINEN

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta (~ 8 sek.) kunnes LED-näyttöön ilmestyy sanan '**LOCK**' tilalle numeroita. Nyt lukitus poistettu.

### 3. Minimikorkeuden muuttaminen\*

Sähköpöydän rungon ohjausyksikköön määritellyt maksimi- ja minimikorkeudet ovat perusasetuksissa määritellyt ajatuksella, että pöydän kannen paksuus on 25 mm. MIKÄLI NÄIN EI OLE (eli kansi on ohuempi tai paksumpi) ohjainyksikön voi resetoita.

#### Kannen minimikorkeuden resetointi:


- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy '**RST**'.
- Pidä **M**-painike alhaalla kunnes näytössä alkaa vilkkumaan minimikorkeus.
- NYT voit **YLÖS/ALAS**-painikkeella valita kantesi kanssa todellisen minimikorkeuden.
- Päästä irti **YLÖS/ALAS**-painikkeesta ja odota muutama sekunti kunnes näyttöön ilmestyy jälleen '**RST**' ja minimikorkeuden resetointi on valmis.

### 4. Vikatilanteessa rungon resetointi

Vikatilanteissa näyttöön ilmestyy vikamääritelmästä kertova teksti (**E01–E13**). Tällöin käsiohjaimen painikkeet eivät toimi.


#### RESETOIDAKSESI KÄSIOHJAIMEN TULEE...

- pitää **ALAS**-painiketta pohjassa kunnes näyttöön ilmestyy '**RST**'.
- Päästä irti painikkeesta JA paina **ALAS**-painiketta uudelleen.
- Nyt käsiohjin on resetoitu/nollattu.

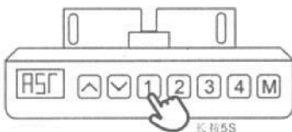


Kun näyttöön ilmestyy:

- '10.1' = KP  
(Kerta Painallus)
- '10.2' = PSP  
(Pidä Sormi Painikkeella)

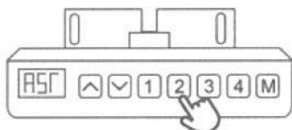

Kun näyttöön ilmestyy:

- '10.3' = cm
- '10.4' = inches eli tuumaa

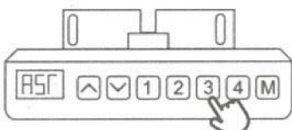

Herkkyysasteikko

- '10.5' = 10 kg (herkin)
- '10.6' = 15 kg
- '10.7' = 20 kg (vähiten herkkä)

## 5. Käsihjaimen muistipaikkojen säätö: KP > PSP ja toisin päin

Muuta käsihjaimen muistipaikkapainikkeiden toiminta vakiosta **KP**:sta (**kertapainallus**) **PSP**:ksi (**Pidä Sormi Painikkeella**). Voit valita meneekö pöytä haluamaasi korkeuteen vakio säädöllä, eli **KERRAN MUISTIVALINTA-PAINIKETTA PAINETTAESSA** vai **PITÄÄKÖ EM. PAINIKETTA PAINAA KOKOAJAN**, kunnes pöytä on oikeassa korkeudessa.

- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy '**RST**'.
- Pidä painike **1** alhaalla kunnes näyttöön ilmestyy '**10.1**' (tarkoittaa että **KP**-valinta on päällä/valittuna) TAI '**10.2**' (tarkoittaa, että **PSP**-valinta on päällä/valittuna). Mikäli haluat muuttaa valinnan pidä painike **1** alhaalla, kunnes haluamasi valinta näkyy.
- Päästä irti ja valinta on tehty.

## 6. Vaihda mittayksikkö cm ↔ inch


- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy '**RST**'.
- Pidä painike **2** alhaalla, kunnes näyttöön ilmestyy '**10.3**' (cm) TAI '**10.4**' (inch). Valitse kumman tahdot ottaa käyttöön ja päästä irti painikkeesta valinnan kohdalla.
- Valinta on tehty.

## 7. Törmäksenesto-toiminnon herkyyden vaihtaminen

- Pidä alhaalla **YLÖS**-painike ~ 5 sek. kunnes näyttöön ilmestyy '**RST**'.
- Kun haluttu herkkyys lukema on näytöllä päästä irti painikkeesta.
- Paina uudelleen **YLÖS**-painikkeesta ~ 5 sek. kunnes haluttu herkkyysluku ilmestyy näytölle.
- Päästä irti painikkeesta ja odota ~ 5 sek. että näyttöön ilmestyy jälleen '**RST**'.
- Pidä **ALAS**-painike alhaalla kunnes pöytä notkahtaa kevyesti alas, nousee takaisin ja pysähtyy. Nyt valinta on talletettu.

## 8. Muistipaikkojen tallentaminen

- Säädä pöytä haluttuun korkeuteen **YLÖSALAS**-painikkeilla.
- Paina **M**-painiketta ja näyttöön ilmestyy '**S**'.
- Valitse haluttu muistipaikka (**1**-, **2**-, **3**- tai **4**-painike).
- Valinta on talletettu.
- Toista loppujen muistipaikkojen kohdalla, mikäli tarpeen.

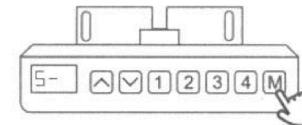

### Miksi käyttää muistipaikkoja?

- Eri pituiset pöydän käyttäjät voivat tallettaa kullekin sopivan työskentelykorkeuden.
- Erilaiset työtehtävät vaativat erilaisen korkeuden.
- Työskentelyasennon muuttamisen helpottamiseksi

MUISTA VARMISTAA,  
ETTÄ PÖYDÄN YMPÄRILLÄ  
(SIVUILLA, ALLA JA YLÄPUOLELLA) ON  
TILAA.

## Törmäksenestotoiminnon herkkyys alueilla 1-3

Törmäksenestotoiminnon herkkyys vaihtelee. Kannen sivut (alueet 1 ja 3) ovat herkempiä kuin pöydän kannen keskikohta.

| Alue | Herkkyys |
|------|----------|
| 1    | 10 kg    |
| 2    | 20 kg    |
| 3    | 10 kg    |

